Barmesa® Pumps

Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento

Bomba Sumergible para Lodos

Series 2SE/3SE-SS

0.5 y 1 HP @ 1750 RPM

2SE51SS
(3SE brida de 3")
0.5 HP

3SE101SS
3SE103SS
3SE104SS
1 HP

barmesa.com

¡IMPORTANTE! - Lea todas las indicaciones en este manual antes de operar o dar mantenimiento a la bomba.

Actualizado: 11/03/2021

Antes de la instalación, lea atentamente las siguientes instrucciones. El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría causar lesiones corporales graves, la muerte y/o daños materiales. Cada producto Barmesa se examina cuidadosamente para asegurar un rendimiento adecuado. Siga estas instrucciones para evitar problemas de funcionamiento potenciales, y asegurar así años de servicio sin problemas.

⚠ PELIGRO **Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, PROVOCARÁ lesiones graves o la muerte.**

⚠ ADVERTENCIA **Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, PUEDE producir lesiones graves o la muerte.**

⚠ PRECAUCIÓN **Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no evitarse, PUEDE provocar lesiones leves o moderadas.**

¡IMPORTANTE! - Barnes de México, S.A. de C.V. no es responsable de las pérdidas, lesiones o muerte como consecuencia de no observar estas precauciones de seguridad, mal uso o abuso de las bombas o equipos.

TODOS LOS PRODUCTOS DEVUELTOS DEBEN LIMPIARSE, DESINFECTARSE O DESCONTAMINARSE ANTES DEL EMBARQUE, PARA ASEGURAR QUE NADIE SERÁ EXPUESTO A RIESGOS PARA LA SALUD DURANTE EL MANEJO DE DICHO MATERIAL. TODAS LAS LEYES Y REGLAMENTOS ATRIBUIBLES SE APLICARÁN.

⚠ ADVERTENCIA Las conexiones de instalación, cableado y de unión deben estar en conformidad con el Código Eléctrico Nacional y todos los códigos estatales y locales aplicables. Los requisitos pueden variar dependiendo del uso y ubicación.

⚠ ADVERTENCIA La instalación y servicio deberá ser realizado por personal calificado.

Manténgase alejado de las aberturas de succión y descarga. No introduzca los dedos en la bomba con la alimentación conectada; el cortador y/o impulsor giratorio pueden causar lesiones graves.

Siempre use protección para los ojos cuando trabaje con bombas. No use ropa suelta que pueda enredarse en las piezas móviles.

⚠ PELIGRO Las bombas acumulan calor y presión durante la operación. Permita que la bomba se enfríe antes de manipular o dar servicio a esta o a cualquier accesorio asociado con la bomba.

⚠ PELIGRO Esta bomba no está diseñada para su uso en piscinas o instalaciones de agua donde haya contacto humano con el líquido bombeado.

⚠ PELIGRO Riesgo de descarga eléctrica. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte siempre la bomba de la fuente de energía antes de manipular cualquier aspecto del sistema de bombeo. Corte la fuente de poder y etiquete.

⚠ ADVERTENCIA **No utilice** para bombear agua arriba de 40 °C. **No exceda** las recomendaciones del fabricante sobre el rendimiento máximo de la bomba, o de lo contrario, causará que el motor se sobrecargue.

⚠ PELIGRO **No levante**, transporte o cuelgue la bomba por los cables eléctricos. El daño a los cables eléctricos puede provocar choque, quemaduras o la muerte. **Nunca** manipule los cables de alimentación conectados con las manos mojadas. Utilice un dispositivo de elevación apropiado.

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, la bomba deberá de estar apropiadamente conectada a tierra.

⚠ ADVERTENCIA Las bombas sumergibles para lodos suelen manejar materiales que podrían causar graves enfermedades. Use ropa protectora adecuada al trabajar con una bomba o tubería conectada. Nunca entre a un depósito de aguas residuales después de que ha sido utilizado.

⚠ PELIGRO Una falla en la conexión permanente a tierra de la bomba, motor y/o controles antes de conectarla a la corriente eléctrica puede provocar una electrocución, quemaduras o la muerte.

⚠ PELIGRO Estas bombas no deben instalarse en lugares clasificados como peligrosos de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional.

¡IMPORTANTE! - Antes de la instalación, registre el número de modelo, serie, amperios, voltaje, fase y potencia que aparecen en la placa de la bomba para futuras referencias. También registre el voltaje y lecturas de corriente en el arranque:

Modelo monofásico	
A (amperios):	*V* (voltios):
Modelos trifásicos	
A L1-2:	*V* L1-2:
A L2-3:	*V* L2-3:
A L3-1:	*V* L3-1:

Modelo: _____

Serie: _____

Fases: _____ HP: _____

barmesa.com

DESCARGA: 2" y 3" con brida vertical roscada NPT hembra.

TEMP. DEL LÍQUIDO: 40 °C (104 °F) máx.

VOLUTA: Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

CUBIERTA DEL MOTOR: Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

PLACA DEL SELLO: Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

IMPULSOR: 2 álabes, abierto, con venas en la parte posterior. Hierro gris ASTM A-48 clase 30.

FLECHA: Acero inoxidable 416.

TORNILLERÍA: Acero inoxidable 300.

EMPAQUES: Forma "□" de Buna-N.

PINTURA: Esmalte brillante base agua.

CONJUNTO DE SELLO: Interior, tipo mecánico, lubricado en aceite. Carburo de silicio, elastómero de Buna-N y resorte de acero inoxidable.

CABLE: 5 metros de cable de neopreno, sellado contra humedad.

BALERO SUPERIOR: Tipo bolas, sencillo, lubricado en aceite, para carga radial.

BALERO INFERIOR: Tipo bolas, doble, lubricado en aceite, para carga radial y axial.

MOTOR: ***Monofásico:*** NEMA L, arranque por condensador permanente, opera en baño de aceite para su lubricación y enfriamiento, con protección de sobrecarga en el motor.

Trifásico: NEMA B, opera en baño de aceite para su lubricación y enfriamiento. Requiere de protección externa por sobrecarga incluida en el panel de control.

barmesa.com

MODELO	HP	VOLTAJE	FASES	RPM (Nominal)	MÁX. AMPERES	AMPERES ROTOR BLOQUEADO	CÓDIGO NEMA	TAMAÑO DEL CABLE	TIPO DE CABLE	Ø CABLE (mm)	PESO (kg)
2SE51	1	115	1	1750	11.6	18.4	D	14/3	SJO	0.5"	35
2SE/3SE101	1	230	1	1750	8.3	17.5	A	14/3	SJO	17.5	38
2SE/3SE103	1	230	3	1750	6	16	B	14/4	SO	19.05	37
2SE/3SE104	1	460	3	1750	3	8	B	14/4	SO	19.05	37

- El modelo cambia a 2SE o 3SE según el diámetro de la brida de descarga seleccionada.

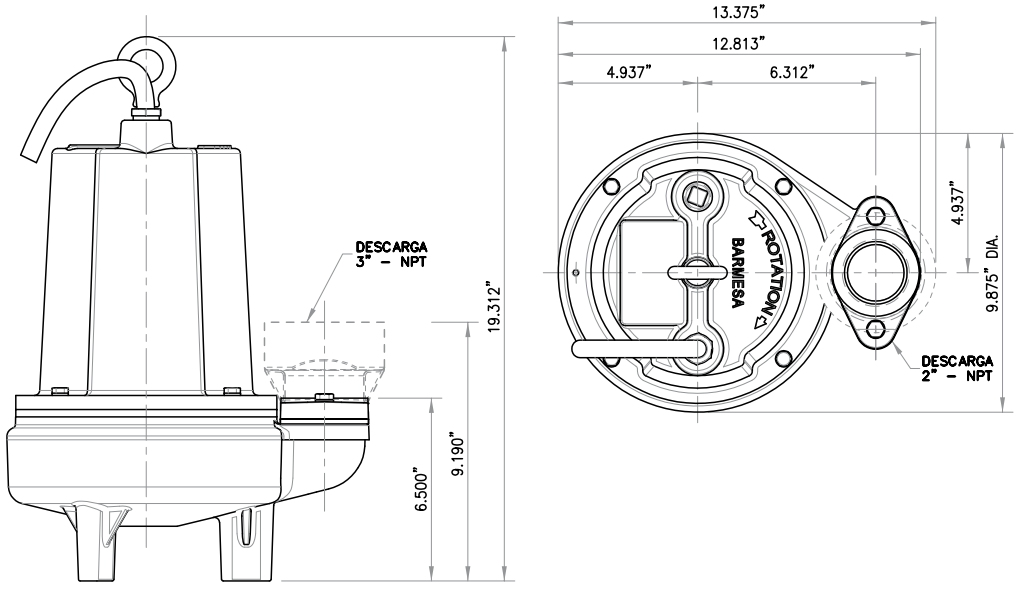

Al recibir la bomba
Al recibir la bomba, debe inspeccionarla por daños o faltantes. Si el daño ha ocurrido, presente un reclamo inmediatamente con la compañía que entregó la bomba. Si este manual llegara a perderse o dañarse, pregunte a su distribuidor más cercano por otra copia.

Almacenamiento
Cualquier producto que se almacena por un período mayor de seis (6) meses a partir de la fecha de compra deberá ser sometido a pruebas antes de la instalación, las cuales consisten en comprobar que el impulsor no esté obstruido y que gire libremente, así como pruebas de funcionamiento al motor.

Controles
Los modelos manuales requieren un dispositivo de control de la bomba, por separado o en el panel, para operación automática. Asegúrese de que la especificación eléctrica del control seleccionado coincida con las especificaciones eléctricas de la bomba.

Sumersión
La bomba debe utilizarse siempre en condición de sumersión. El nivel mínimo de líquido de sumidero no debe ser inferior a la altura de la voluta de la bomba. Ver figura 1.

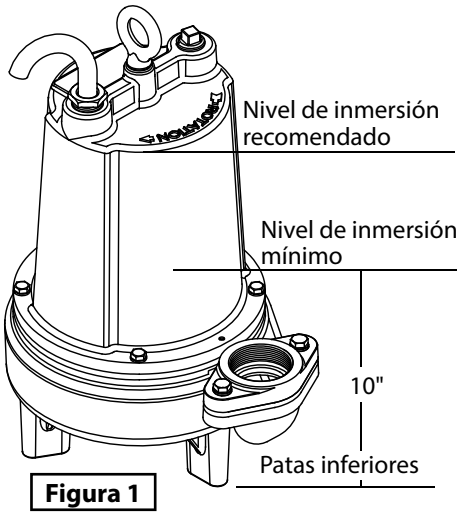

Figura 1

Instalación
Estas bombas se recomiendan para su uso en una estación de bombeo, cuenca o sumidero, mismos que deberán ser sellados y ventilados de acuerdo con los códigos locales de plomería. **Esta bomba está diseñada para bombear aguas residuales o efluentes, y líquidos no explosivos y no corrosivos, y no deberá instalarse en lugares clasificados como peligrosos.**

La bomba nunca deberá ser instalada en un canal, trinchera o pozo profundo excesivamente lodosos, pues la bomba se hundiría, obstruyendo la succión.

La instalación debe estar a una profundidad suficiente para asegurar que toda la plomería está por debajo de la línea de congelamiento. Si esto no es posible, retire la válvula de retención y ajuste el tamaño de la cuenca para compensar el volumen de reflujo adicional.

Las bombas se instalan con mayor frecuencia en estaciones simplex o dúplex, o cuencas, con un sistema de codo de acoplamiento móvil CAM, el cual permite que la bomba(s) pueda ser instalada o extraída sin la necesidad de personal para entrar en la estación, o que la bomba descanse en el suelo de la cuenca.

Tubería de Descarga
La tubería de descarga debe ser lo más corta posible y de tamaño no menor que la descarga de la bomba. **No reduzca el tamaño de la tubería de descarga a un tamaño inferior a la que se proporciona en la bomba.** Se recomienda el uso de una válvula de retención y una válvula de cierre para cada bomba. La válvula de retención se utiliza para evitar el reflujo en el sumidero, y la válvula de cierre se utiliza para detener manualmente el sistema de bombeo durante su mantenimiento.

Control de Nivel de Líquidos
El control de nivel debe ser montado en la tubería de descarga, un estante de cables o un poste flotador. El control de nivel debe tener el espacio adecuado para que no pueda colgar en su propio cable y que la bomba esté completamente sumergida cuando el control de nivel está en el modo "OFF" (Apagado). El anclaje mínimo es 3.5". Ajustando el fijador del cable se puede cambiar el nivel de control. Se debe cumplir al menos un ciclo de operación para detectar posibles problemas y corregirlos.

Se recomienda que el flotador de control de nivel quede instalado de tal forma que no permita que el nivel del líquido sobrepase la altura de la bomba, o de 10" desde la base del pozo.

Conexiones Eléctricas
Cable:
El cable de alimentación que está ensamblado a la bomba NO debe ser modificado de ninguna forma, con excepción de recortarlo para alguna aplicación específica. Cualquier empalme entre la bomba y el panel de control debe hacerse de acuerdo con los códigos eléctricos aplicables. Se recomienda que una caja de conexiones, si se usa, sea instalada fuera del sumidero o que sea al menos de construcción NEMA 4 si se va a instalar dentro del pozo húmedo. **NO UTILICE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA LEVANTAR LA BOMBA.**

Consulte a un electricista calificado para realizar las instalaciones.

Protección por Sobrecarga:
Monofásico - El protector de sobrecarga en el devanado del motor se emplea para evitar el sobrecalentamiento, midiendo el efecto combinado de la corriente y la temperatura.

Esto significa que el protector usado se activará y desconectará la bomba si el devanado se sobrecalienta, o si la corriente se eleva demasiado.

¡IMPORTANTE! - Automáticamente la sobrecarga restablecerá y arrancará la bomba después de que el motor se enfríe a una temperatura segura. En el caso de una sobrecarga, la fuente de esta condición deberá ser determinada y corregida inmediatamente.

⚠ ADVERTENCIA NO PERMITA QUE LA BOMBA OPERE SI SE PRODUCE UNA CONDICIÓN DE SOBRECARGA.

Si la corriente a través del sensor de temperatura supera los valores en la lista, un relé de control de circuito debe ser utilizado para reducir la corriente, o de lo contrario el sensor no funcionará correctamente.

Rangos eléctricos del sensor de temperatura		
Voltaje	Amperaje contínuo	Amperaje arranque
110 - 120	3	30
220 - 240	1.5	15
440 - 480	0.75	7.5
600	0.6	6

Tamaño del cable:
Si se requiere que el cable de alimentación sea más largo, consulte a un electricista calificado para que seleccione el tamaño adecuado de alambre.

▸ Arranque

1. **Revise Fases y Voltaje -** Revise la placa de información verificando el voltaje y las fases en la cual deberá ser conectado el motor.
2. **Revise la Rotación -** Una rotación incorrecta produce baja eficiencia de la bomba, reduciendo la vida del motor y, por consecuencia, de la bomba misma. Verifique la rotación en unidades de tres fases aplicando energía eléctrica momentáneamente y observe el "retroceso".

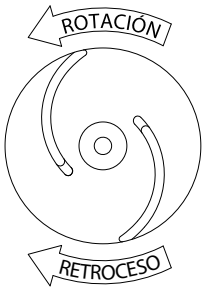

Parte inferior de la bomba

El retroceso debe ser siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj, visto desde el motor, o contrario a la rotación del impulsor, la cual a su vez deberá ser contraria al sentido de giro de las manecillas del reloj, visto desde la base de la bomba.

3. **Placa de Identificación** - Para referencia futura registre la información que aparece en la placa de la bomba en el área al final de la página 1 de este manual.
4. **Prueba de Aislamiento** - Una prueba de aislamiento (megger) se debe realizar en el motor antes que la bomba se ponga en servicio. Los valores de la resistencia (ohms) así como la tensión (voltios) y corriente (amperios) deberán de registrarse.
5. **Prueba de Bombeo** - Asegúrese de que la bomba ha sido correctamente cableada, colocada en posición dentro del pozo, y compruebe el sistema llenando de líquido y permitiendo que la bomba opere un ciclo completo de bombeo. El tiempo necesario para vaciar el sistema, junto con el volumen de agua, debe registrarse.

▸ Mantenimiento

No se requiere lubricación o mantenimiento. Realice las siguientes comprobaciones cuando la bomba se retira de la operación o cuando el rendimiento de la bomba se deteriore:

a) Inspeccionar el nivel de aceite y la contaminación que presente en la cubierta del motor.
b) Inspeccionar el impulsor y el cuerpo en busca de la acumulación excesiva o la obstrucción.
c) Inspeccionar el motor, baleros y el sello de la flecha por desgaste o fugas.

▸ Servicio

NOTA: Los números de componentes en ( ) se refieren a las figuras 6 y 7.

Enfriamiento de Aceite - En cualquier momento que la bomba se retira de la operación, se debe comprobar visualmente el nivel y grado de contaminación en el aceite dentro de la cubierta del motor. Para comprobar el aceite, la bomba se debe fijar en posición vertical. Retire el tapón (20) de la cubierta de motor (4). Con una linterna, inspeccione visualmente el aceite en la cubierta (4) para asegurarse de que está limpio y claro, este deberá ser de color ámbar claro y estar libre de partículas en suspensión. El aceite blanco lechoso indica la presencia de agua. El nivel de aceite debe estar justo por encima del motor cuando la bomba está en posición vertical.

Pruebas de Aceite

- Escurra el aceite en un recipiente limpio y seco, colocando la bomba en un costado, y remueva el tapón (20) de la cubierta (4).
- Verifique la contaminación del aceite utilizando un medidor de aceite con un rango de distribución de 30 kV.

- Si el aceite se encuentra limpio y no contaminado (medición por encima de 15 kV), vuelva a llenar la cubierta.
- Si el aceite se encuentra sucio o contaminado (medidas por debajo de 15 kV), la bomba debe ser inspeccionada con cuidado por fugas en el sello de la flecha, montaje de cable, empaque de la cubierta y tapón, antes de rellenar con aceite. Para localizar la fuga, lleve a cabo una prueba de presión.

Después de que se reparen las fugas, deseche debidamente el aceite usado, y rellene con aceite nuevo.

Prueba de Presión (si el aceite ha sido drenado) - Retire el tapón macho (20) de la cubierta (4). Aplique sellador de tuberías al calibrador de presión y coloquelo en lugar del tapón. Presurice la cubierta del motor a 10 PSI. Utilice una solución jabonosa alrededor de las áreas selladas e inspeccione las uniones en busca de burbujas de aire.

Si después de cinco minutos la presión aún se mantiene constante, y no se observan burbujas, purgue lentamente la presión y retire el calibrador de presión. Cambie el aceite. Las fugas deben ser localizadas y reparadas si la presión no se mantiene constante.

Montaje del Calibrador de Presión

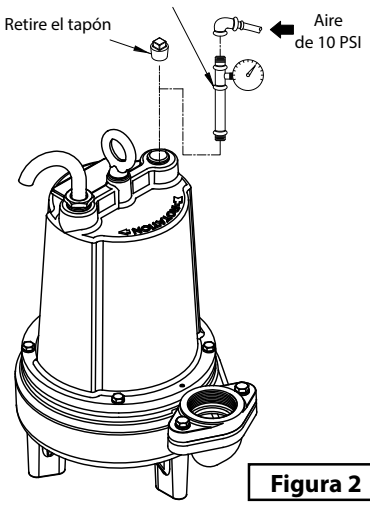

Figura 2

Prueba de Presión (Si el aceite no ha sido drenado) - El aceite debe estar al nivel normal. Retire el tapón (20) de la cubierta (4). Aplique sellador de tuberías al calibrador y coloquelo en lugar del tapón. Presurice la cubierta del motor a 10 PSI. Utilice una solución jabonosa alrededor de las áreas selladas por encima del nivel de aceite e inspeccione las uniones en busca de burbujas de aire. Para las áreas selladas por debajo del nivel de aceite, las fugas pueden filtrar aceite. Si después de cinco minutos la presión aún se mantiene constante, y no hay burbujas, purgue lentamente la presión y retire el calibrador de presión. Cambie el aceite. Las fugas deben ser localizadas y reparadas si la presión no se mantiene constante.

La presión se acumula muy rápido, aumente la presión "TAPANDO" la boquilla de aire. Demasiada presión puede dañar el sello. ***NO exceda 10 PSI.***

No llene *con demasiado aceite. Sobrepasar el nivel de aceite de la cubierta puede crear presión hidráulica excesiva y peligrosa que puede destruir la bomba y crear un peligro. El exceso de aceite anulará la garantía.*

Sustitución del aceite - Coloque la unidad en posición vertical y rellene con aceite nuevo de enfriamiento según la siguiente tabla. Llene hasta justo arriba del motor, pero por debajo del condensador, deje un espacio en la parte superior de la cubierta para compensar la expansión del aceite. Aplique sellador para tuberías en el tapón (20) y coloque en la cubierta (4).

Aceite refrigerante Proveedor recomendado / Grado	
BP	Enerpar SE100
Conoco	Pale Parafin 22
Mobile	D.T.E. Oil Light
Shell Canadá	Transformer-10
Texaco	Diala-Oil-AX

▸ Desensamble

Impulsor y Voluta:

1. Desconecte la corriente eléctrica.

2. Retire los tornillos de presión y las arandelas de seguridad (10), levante verticalmente la cubierta del motor y el conjunto de la placa del sello de la voluta (1). Limpie la voluta si es necesario.

3. Inspeccione el empaque del cuerpo (19) y reemplace si esta dañado.

4. Limpie y examine el impulsor (2) en busca de grietas o roturas y reemplace si es necesario. Para retirar el impulsor (2), retire la tuerca del impulsor (12) y la arandela (13). Retire la cuña de la flecha del motor (14).

5. Retire la arandela (15) y el empaque (16). Remplace si está dañado.

Motor y Condensador:

6. Posicione la unidad en vertical usando bloques o piezas de tubo de pvc de 4", para evitar que la unidad descanse en la flecha.

7. Quite la tuerca para cable (23), la arandela para cable (24) y el amortiguador (25) de la cubierta del motor (4). Tire del cable y desconecte los cables de las terminales (28).

8. Desconecte todos los cables señalando donde se conecta cada uno. Hay un número de referencia junto a cada perno en la parte inferior del bloque.

9. Retire los tornillos (10) y levante la cubierta del motor (4) de la placa de sello (3).

10. Retire el empaque forma "□" (18), reemplace si está dañado.

11. Retire los tornillos del motor, levante el motor junto con el estator de la placa de sello.

12. Solo para unidades monofásicas. Verifique las condiciones del capacitor (34) mediante un ohmímetro. Habiendo descargado previamente el capacitor (colocando y retirando un destornillador en ambas terminales al mismo tiempo), conecte el medidor (calibrado en escala alta) a las terminales. Si la aguja se mueve hacia el infinito (∞), y luego se desplaza hacia atrás, significa que el capacitor (34) está en buen estado, pero si la aguja no se mueve o se mueve hasta el infinito (∞) y no se desplaza hacia atrás, deberá sustituir el capacitor (34).

13. Inspeccione el devanado del motor en busca de cortocircuitos y compruebe los valores de resistencia. Compruebe en el rotor si presenta o no desgaste. Si el rotor o el devanado del estator están defectuosos, el motor completo debe ser sustituido.

Sello de la flecha:
14. Levante el rotor, flecha, balero (8), el miembro rotatorio del sello, arandela (30) de la placa de sello (3). Vea la figura 3.

15. Retire el conjunto de sello mecánico (6) de la flecha. Examine todas las partes del sello, si las caras del sello muestran signos de desgaste, patrón de desgaste irregular, astillas o arañazos, reemplace el sello entero. **No intercambie componentes del sello, reemplace todo el sello de la flecha (6).** Si va a reemplazar el sello, retire la placa de sello (3) haciendo palanca con un destornillador plano.

▸ Ensamble

¡IMPORTANTE! - Todas las partes deben estar limpias antes de volver a montar. Maneje las piezas del sello con extremo cuidado. NO DAÑE las superficies pulidas.

Sello de la flecha:
1. Para volver a montar, limpie la cavidad en la placa de sello (3) y humedezca ligeramente con agua.

2. Presione firmemente la parte estacionaria del sello (6) en placa (3), utilizando una herramienta especializada o un tubo. Teniendo cuidado de no dañar la cara del sello. Asegúrese de que la placa de sello esté bien colocada.

3. Coloque la tuerca bushing (29) y la arandela (30) en la flecha, y presione el balero (8) en la flecha.

4. Coloque el anillo de retención del sello (6) y el resorte en la flecha. Humedezca ligeramente la flecha y la superficie interna del fuelle con un poco de agua **(no use grasa o aceite)**.

5. Con la superficie pulida de la parte giratoria hacia afuera, deslice sobre la flecha con una herramienta de sello, teniendo cuidado de no dañar la cara del sello. Asegúrese de que el resorte está colocado en el anillo de retención y que el resorte está alineado a la parte giratoria, y no descansando en el fuelle.

Baleros y Motor:
6. Deslice el rotor/flecha con los baleros (8) y partes del sello (6) en la placa de sello (3) hasta que los baleros se asienten y ajuste la tuerca bushing (29) en la placa de sello (3). Coloque el estator sobre el rotor, alineando los tornillos del motor con los agujeros en la placa de sello (3). Inserte los tornillos del motor y apriete con un torque de 17 lbs-plg.

7. Lubrique y coloque el empaque (18) en la cavidad de la placa de sello.

8. En las unidades monofásicas, conecte el capacitor (34) con los cables del motor. (Vea la figura 5). Instale el cable de tierra si se retiró. Tire de los cables a través de la abertura en la parte superior de la cubierta del motor al tiempo que baja la cubierta del motor en la placa de sello (3).

9. Coloque los tornillos socket (17) a través de la placa de sello en la cubierta del motor y apriete con un torque de 60 lbs-plg.

Impulsor y Voluta:
10. Instale el empaque (16) y la arandela del impulsor (15) sobre la flecha en la placa del sello (3).

11. Limpie el roscado de la flecha con un compuesto limpiador. Aplique Loctite® 609 o un equivalente. Atornille el impulsor en la flecha apretando a mano mientras utiliza un destornillador en la ranura situada en el extremo del eje para mantenerlo inmóvil. Gire el impulsor para verificar la unión.

12. Coloque el empaque (19) en la voluta (1).

13. Instale la cubierta del motor y la placa de sello en la voluta (1). Aplique compuesto bloqueador de roscas a los tornillos de presión y con arandelas de seguridad (10) que unen la cubierta del motor y la voluta, y apriete con un torque de 11 lbs-plg.

Cableado:
14. Compruebe el cable de alimentación (22) de grietas o daños y reemplace si es necesario. Instale el cable con su amortiguador (25), arandelas (24) y tuerca (23) en la cubierta del motor (4) y apriete la tuerca de cable con un torque de 15 lbs-plg.

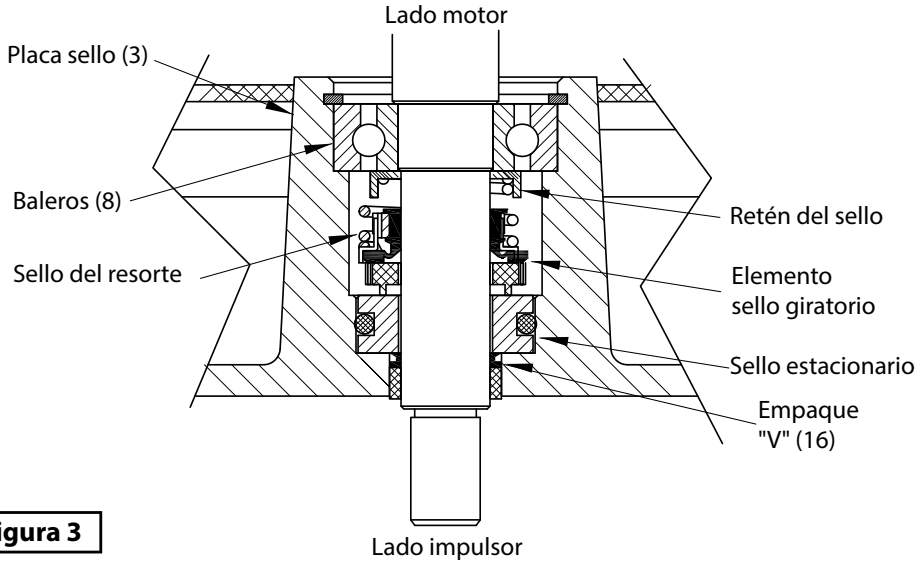

Figura 3

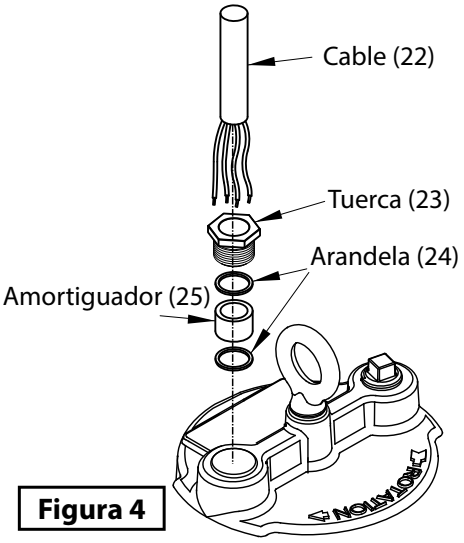

Figura 4

Figura 5

MONOFÁSICO 115/230V AC
CABLE DE ALIMENTACIÓN 3x14

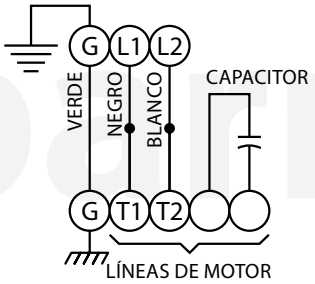

Una fase, 115 / 230 VCA	
Cable	# línea del motor
Verde	Verde
Negro	1
Blanco	2
Terminal hembra	Capacitor
Terminal hembra	Capacitor

TRIFÁSICO 230V AC
CABLE DE ALIMENTACIÓN 4x12

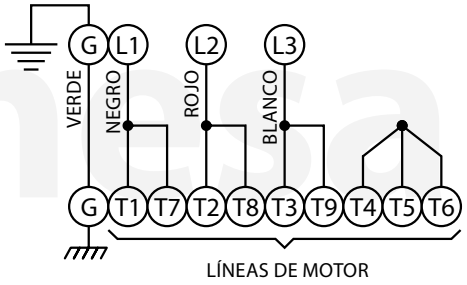

Tres fases, 230 VCA	
Cable	# línea del motor
Verde	Verde
Negro	1 y 7
Rojo	2 y 8
Blanco	3 y 9
	4, 5 y 6 juntos

TRIFÁSICO 460V AC
CABLE DE ALIMENTACIÓN 4x12

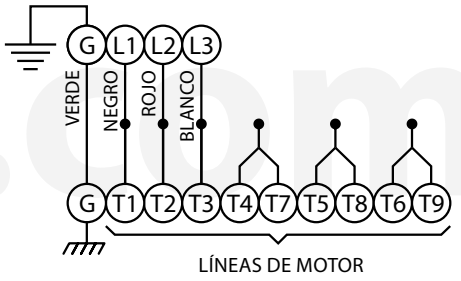

Tres fases, 460 VCA	
Cable	# línea del motor
Verde	Verde
Negro	1
Rojo	2
Blanco	3
	4 y 7 juntos
	5 y 8 juntos
	6 y 9 juntos

barmesa.com

▸ 2SE51SS / 2SE101SS

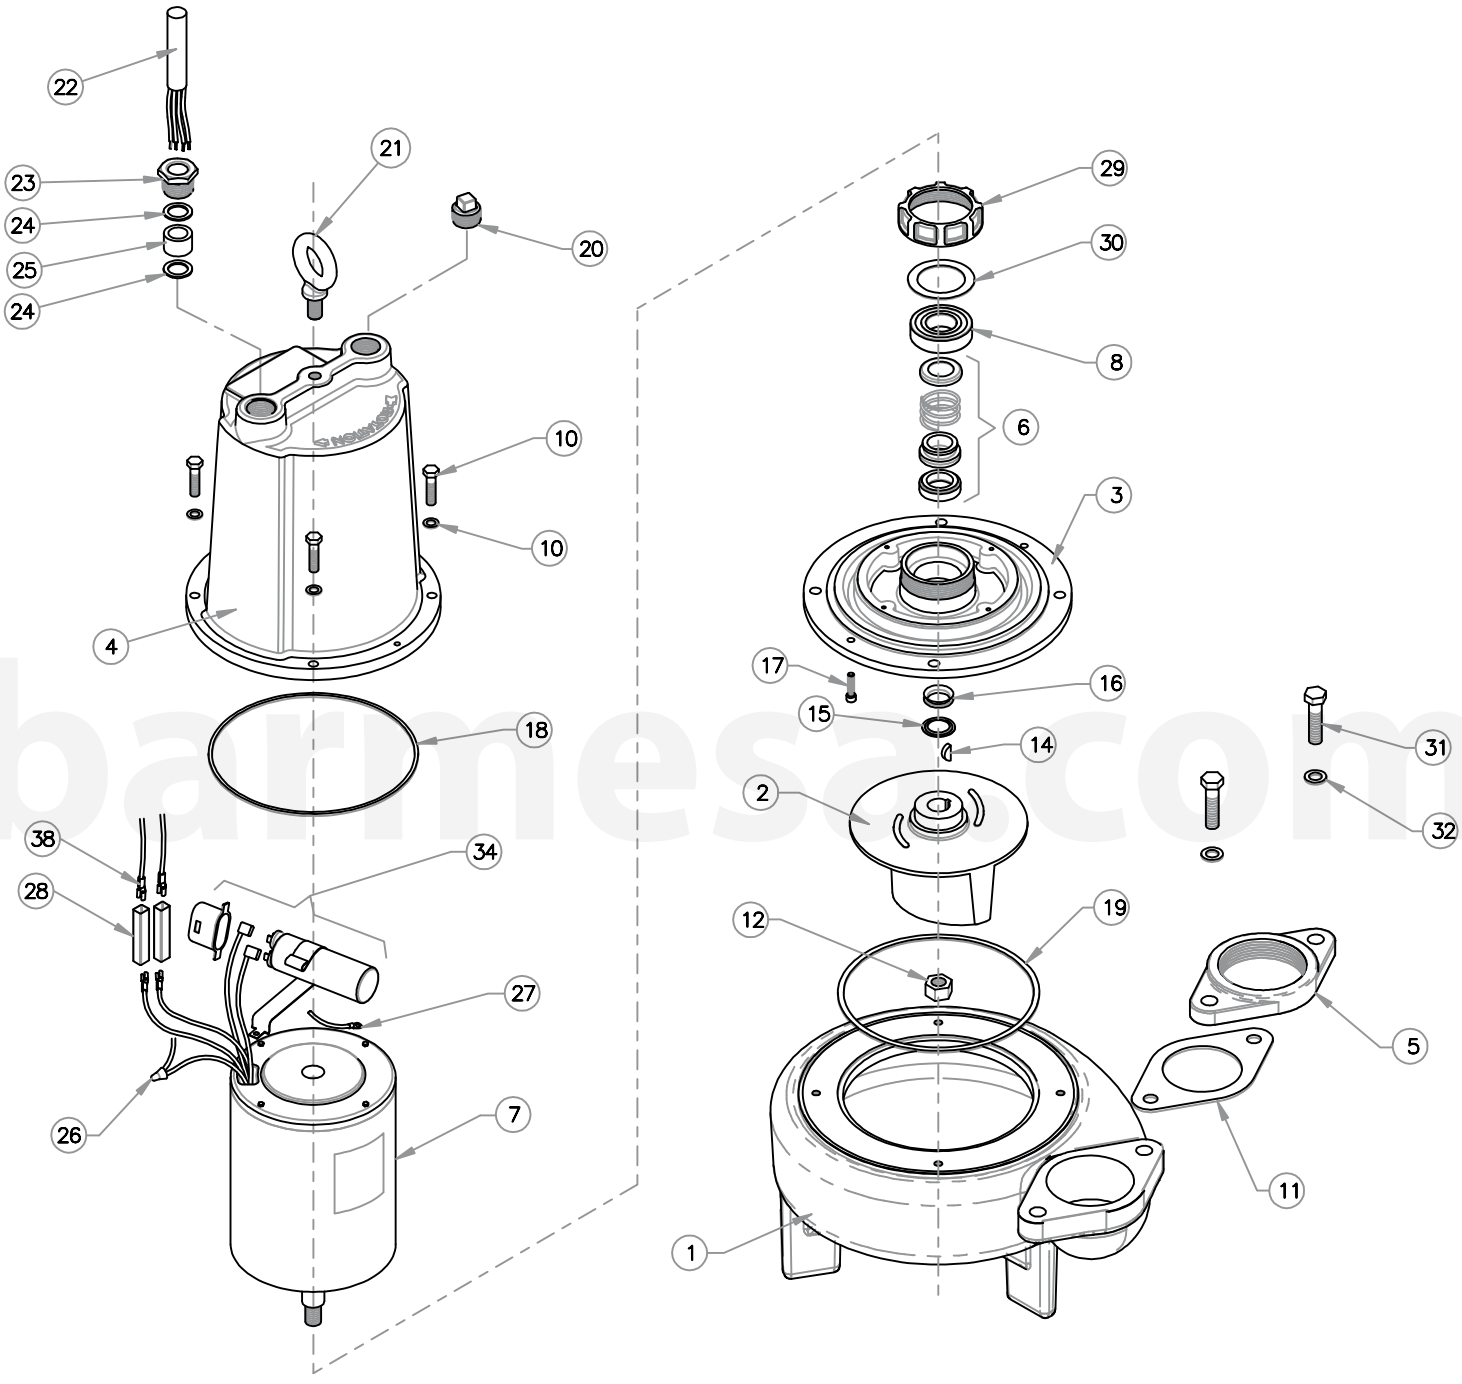

barnesa.com

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

2SE51SS / 2SE101SS

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	1	VOLUTA 2SE51 / 2SE101	03090033
2	1	IMPULSOR SE51	03140027
3	1	PLACA DE SELLO	03180011
4	1	CUBIERTA DE MOTOR	03100001
5	1	BRIDA DE DESCARGA 2"	03060001
6	1	SELLO MECÁNICO 5/8" #023701	31030151
7	1	MOTOR #1494 1/2HP-4P-1F SUMERGIBLE	40040002
8	1	BALERO 203	31020008
10	4	TORNILLO HEX. 5/16" x 1½" SS #25644	91010343
	4	ARANDELA DE PRESIÓN 5/16" SS #26322	91010060
11	1	EMPAQUE DE BRIDA	92010121
12	1	TUERCA RF 1/2" P/ IMPULSOR	91010441
14	1	CUÑA	91010111
15	1	EMPAQUE "□" **#59648**	92010086
16	1	EMPAQUE "V" #56789	92010111
17	2	TORNILLO SOCKET 1/4" X 3/4" #36803	91010391
18	1	EMPAQUE "□" **P/ PLACA DE SELLO #27269**	92010082
19	1	EMPAQUE DEL CUERPO #27344	92010147
20	1	TAPÓN MACHO 3/4" NEGRO-GALV.	93010148
21	1	ARMELLA 1/2"-13UNC X 1" K2025-A	91010406
22	5 m	CABLE DE USO RUDO 3X14"	31030002
23	1	TUERCA DE CABLE INOX # 051762	30400901
24	2	ARANDELA DE CABLE INOX #21531	91010057
25	1	AMORTIGUADOR #51764	92010005
26	1	CAPUCHÓN PONCHABLE NYLON #1921	94010012
27	1	TERMINAL OJILLO 3/16"	94010043
	1	TORNILLO ESTUFA 3/16" x 1/2" GALV	91010408
28	2	CONEXIÓN CIGARRO 12/10	94010027
29	1	TUERCA BUSHING #35601	31190022
30	1	ARANDELA P/TUERCA BUSHING #25016	91010053
31	2	TORNILLO HEX 3/8" x 1½" SS #30438	91010346
32	2	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8" SS #35792	91010061
34	1	CAPUCHÓN P/CAPACITOR	94010011
	1	ABRAZADERA P/CAPACITOR	93010001
	1	CAPACITOR #23406	31030031
38	4	CONECTOR HEMBRA #71363	94010041

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

3SE-SS (monofásico)

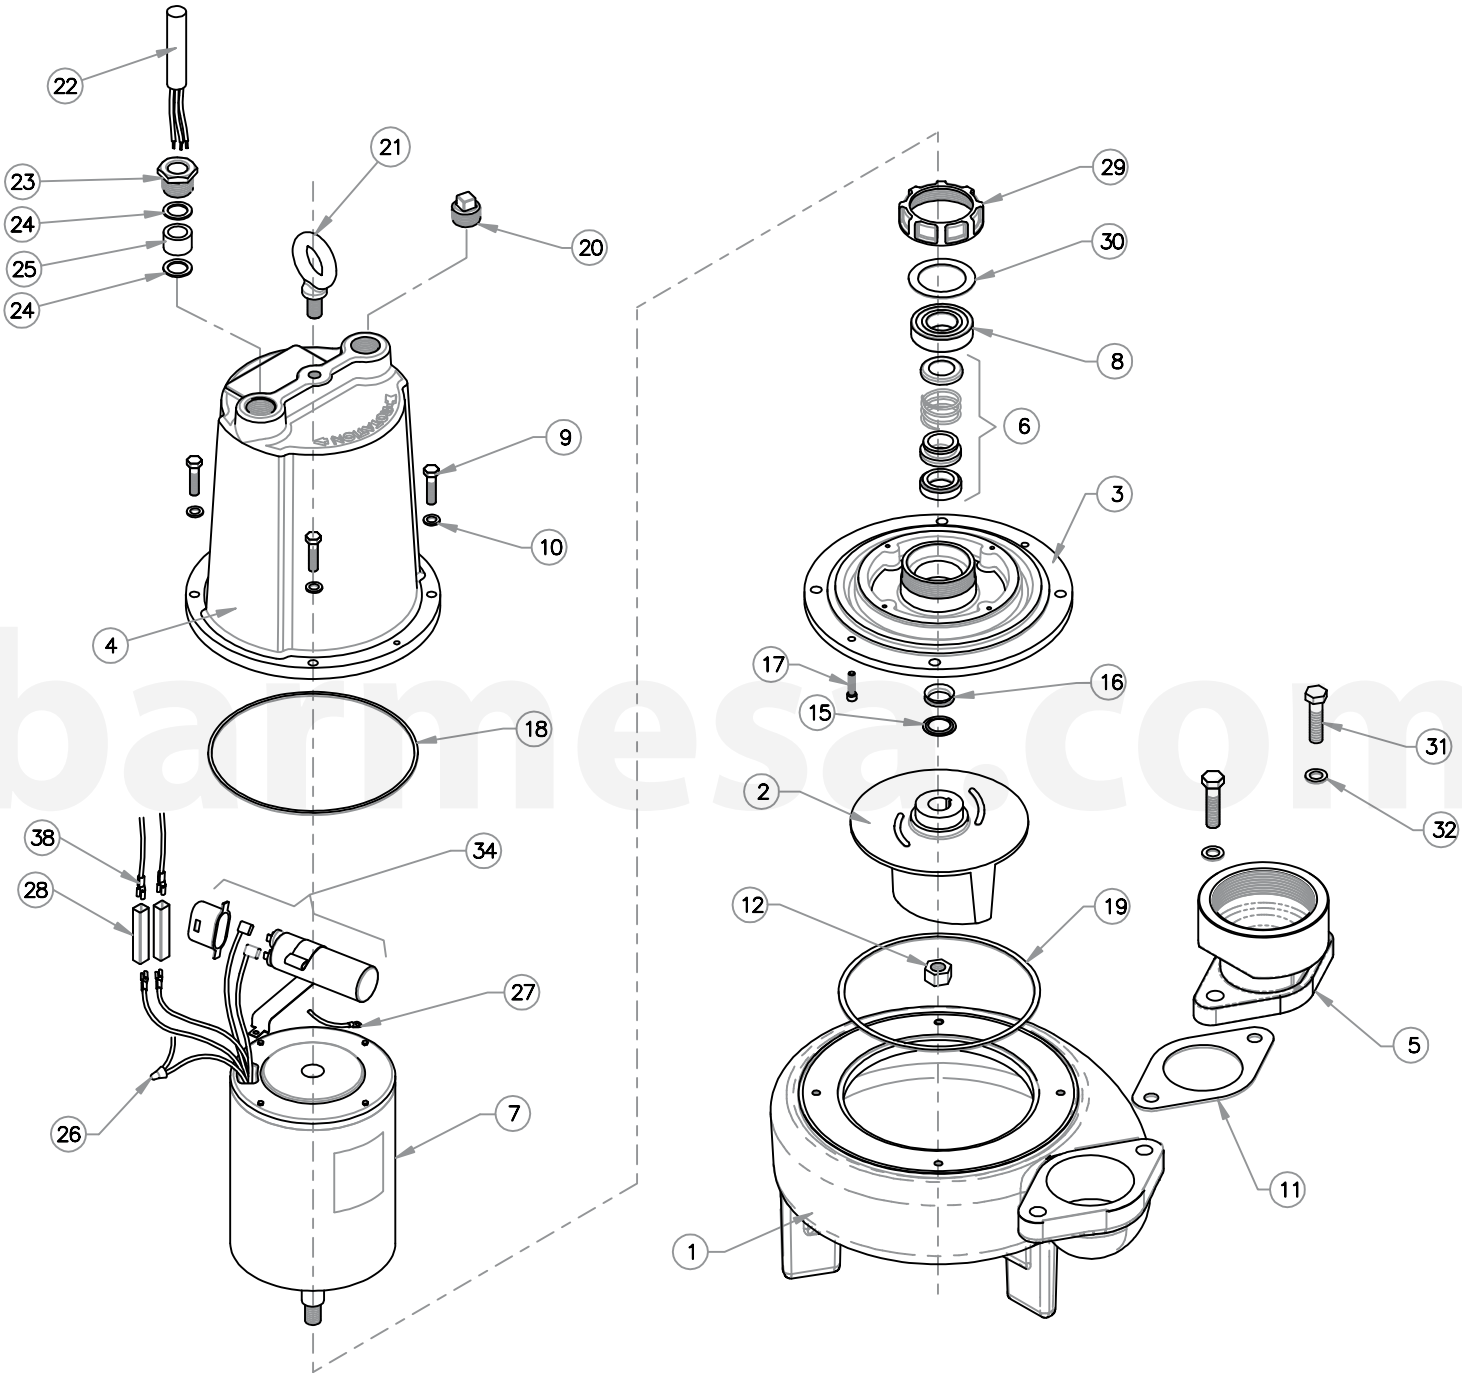

barmesa.com

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

3SE-SS (monofásico)

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	1	VOLUTA	3090033
2	1	IMPULSOR	3140028
3	1	PLACA DE SELLO	3180011
4	1	CUBIERTA DE MOTOR	3100001
5	1	BRIDA DE DESCARGA 3"	3060002
6	1	SELLO MECÁNICO 5/8"	31030151
7	1	MOTOR	40040003
8	1	BALERO	31020008
9	4	TORNILLO HEX. 5/16" X 1½" SS	91010343
10	4	ARANDELA DE PRESIÓN 5/16" SS #26322	91010060
11	1	EMPAQUE DE BRIDA	92010121
15	1	EMPAQUE "□" **#59648**	92010086
16	1	EMPAQUE "V" #56789	92010111
17	2	TORNILLO SOCKET 1/4" X 3/4" #36803	91010391
18	1	EMPAQUE "□" **P/PLACA DE SELLO #27269**	92010082
19	1	EMPAQUE DEL CUERPO #27344	92010147
20	1	TAPÓN MACHO 3/4" NPT	93010148B
21	1	ARMELLA 1/2"-13UNC X 1" K2025-A	91010406
22	5	CABLE DE USO RUDO 3X14"	31030002
23	1	TUERCA DE CABLE INOX	30400901
24	2	ARANDELA DE CABLE INOX #21531	91010057
25	1	AMORTIGUADOR #514	92010005
27	1	TERMINAL OJILLO 3/16"	94010043
28	1	TORNILLO ESTUFA	94010027
29	2	CONEXIÓN CIGARRO	31190022
30	1	ARANDELA P/TUERCA BUSHING #25016	91010053
31	2	TORNILLO HEX 3/8" X 1½" #3043	91010346
32	2	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8" SS #35792	91010061
34	1	CAPUCHÓN P/CAPACITOR	31030031
	1	ABRAZADERA P/CAPACITOR	93010001
	1	CAPACITOR	94010011
38	2	CONECTOR HEMBRA #71363	94010041

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

3SE-SS (trifásico)

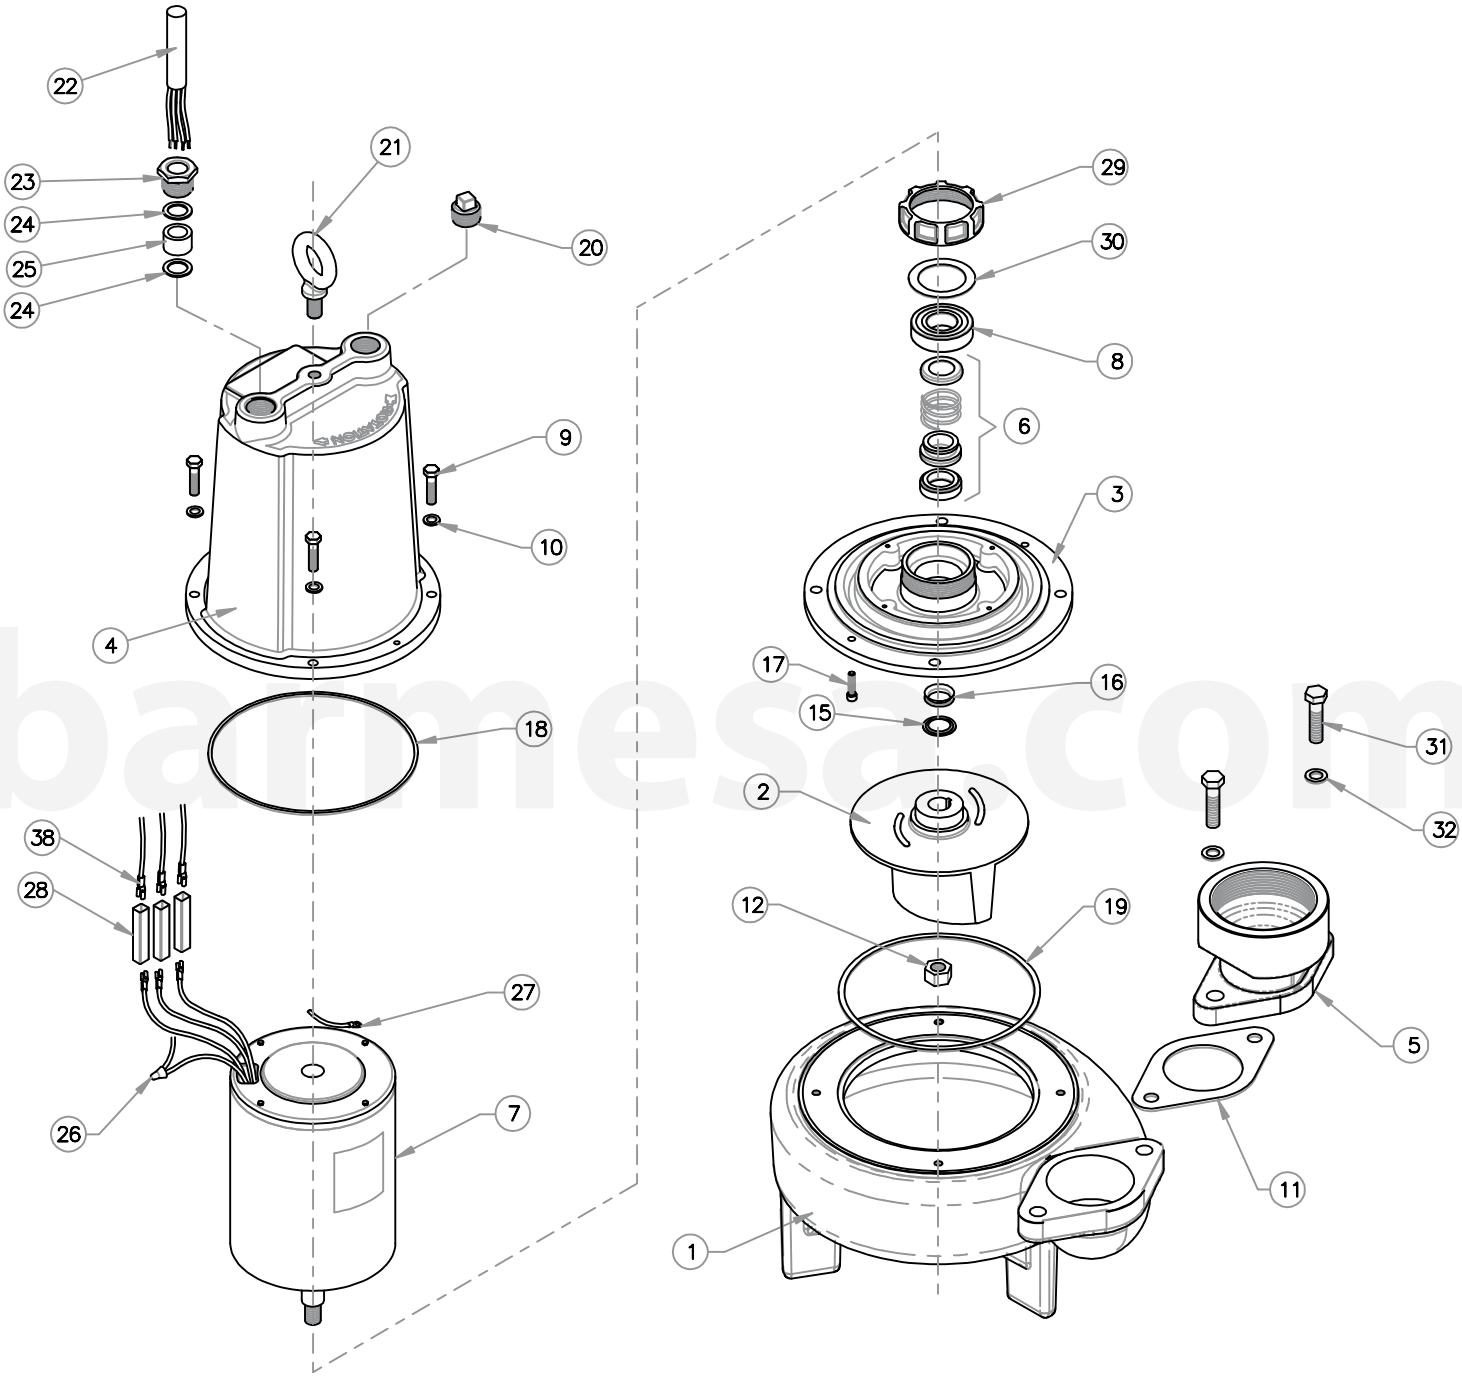

barmesa.com

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

3SE-SS (trifásico)

ÍTEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
1	1	VOLUTA	3090033
2	1	IMPULSOR	3140028
3	1	PLACA DE SELLO	3180011
4	1	CUBIERTA DE MOTOR	03100001B
5	1	BRIDA DE DESCARGA 3"	3060002
6	1	SELLO MECÁNICO 5/8" #023701	31030151
7	1	MOTOR 1HP-4P-3PH	40040004
8	1	BALERO	31020008
9	4	TORNILLO HEX. 5/16" X 1½" #256	91010343
10	4	ARANDELA DE PRESIÓN 5/16" INOX. #26322	91010060
11	1	EMPAQUE DE BRIDA	92010121
12	1	TUERCA HEX. P/IMPULSOR 1/2" SS	91010441
15	1	EMPAQUE "□" **ESPACIADOR #59648**	92010086
16	1	EMPAQUE "V" #56789	92010111
17	2	TORNILLO SOCKET 1/4" X 3/4" #36803	91010391
18	1	EMPAQUE "□" **P/PLACA DE SELLO #27269**	92010082
19	1	EMPAQUE DEL CUERPO #27344	92010147
20	1	TAPÓN MACHO 3/4" NPT	93010148B
21	1	ARMELLA 1/2"-13UNC X 1" K2025-A	91010406
22	5	CABLE DE USO RUDO 4X14"	31030004
23	1	TUERCA DE CABLE INOX	30400902
24	2	ARANDELA DE CABLE INOX #51450	91010056
25	1	AMORTIGUADOR #51451	92010004
26	1	CAPUCHÓN PONCHABLE NYLON #1921	94010012
27	1	TERMINAL OJILLO 3/16"	94010043
28	1	TORNILLO ESTUFA	94010027
29	3	CONEXIÓN CIGARRO	31190022
30	1	ARANDELA P/TUERCA BUSHING #25016	91010053
31	2	TORNILLO HEX. 3/8" X 1½" #3043	91010346
32	2	ARANDELA DE PRESIÓN 3/8" SS #35792	91010061
38	6	CONECTOR HEMBRA #71363	94010041

barnes.com

Para solicitar alguna refacción favor de suministrar el modelo y número de serie como se muestra en la placa de identificación, y la descripción y número de parte como se muestra en la lista de partes.

Siempre desconecte la bomba antes de aplicar un mantenimiento, servicio o reparación, para evitar descargas eléctricas.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA		REVISIÓN
A) La bomba no arranca.	Mala instalación de corriente, fusible quemado, centro de carga botado, u otro tipo de interrupción de la corriente; flujo incorrecto de corriente.	**(1)**	**(1)** Por seguridad, revise todas las conexiones eléctricas. Mida la corriente eléctrica, si está dentro del ±20% de los amperes a rotor bloqueado, entonces el impulsor probablemente esté atascado. Si la corriente es de cero, entonces el protector térmico está botado. Desconecte la bomba, permita que se enfríe, y nuevamente revise la corriente.
	Motor o interruptor inoperativo.	**(2)**	
	Movimiento de flotación restringido.	**(3)**	**(2)** Reposicione la bomba o limpie el cárcamo como se requiere para obtener un área debidamente despejada para el flotador o pera de nivel.
	El interruptor no activa la bomba o está defectuosa.	**(4)**	
	Motor defectuoso.	**(5)**	**(3)** Revise la resistencia del interruptor. Primero desconecte el control de nivel, seguido de esto emplee un ohmímetro a un rango bajo, como 100 ohms a escala llena, y conéctelo a las puntas del control de nivel. Active el control de nivel manualmente y compruebe que el ohmímetro registre cero ohms cuando el interruptor esté cerrado, y escala llena cuando el interruptor esté abierto.
	Nivel del líquido insuficiente.	**(6)**	
B) La bomba no se apaga.	El movimiento del interruptor o pera de nivel está restringido.	**(2)**	
	El interruptor no puede desactivar la bomba o está defectuosa.	**(3)**	
	Hay entrada de líquido excesivo al cárcamo, o bien la bomba no fue seleccionada correctamente.	**(6)**	**(4)** Reemplazar de acuerdo a las instrucciones del manual.
	La bomba puede tener una burbuja de aire que impide el paso del líquido.	**(11)**	**(5)** Asegúrese que el nivel del líquido sea al menos igual al punto sugerido en el arranque.
	El interruptor está en posición manual.	**(16)**	**(6)** Revise los cálculos de bombeo para determinar el tamaño correspondiente de la bomba.
C) Se escucha que la bomba zumba pero no trabaja.	Voltaje incorrecto.	**(1)**	
	El impulsor está atascado o la flecha está floja, desgastada o dañada, la cavidad en el impulsor o la boca de succión de cuerpo está tapada.	**(10)**	**(7)** Revise la línea de descarga por restricciones, verificando la operación correcta de válvulas, etc.

barnesa.com

NOTA: Barnes de México S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones debido al desmontaje en el campo. El desmontaje de las bombas o accesorios suministrados que no sean de Barnes de México S.A. de C.V. o sus centros de servicio autorizado, automáticamente anulará la garantía.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA		REVISIÓN
D) La bomba entrega una capacidad o gasto insuficientes.	Voltaje incorrecto.	**(1)**	**(8)** Remueva y examine la válvula de retención de una apropiada instalación y buen funcionamiento.
	Descarga restringida.	**(7)**	
	La válvula check está cerrada.	**(8)**	**(9)** Abra la válvula.
	La válvula de paso está cerrada.	**(9)**	
	El impulsor está atascado o la flecha está floja, desgastada o dañada, la cavidad en el impulsor o la boca de succión de cuerpo está tapada.	**(10)**	**(10)** Revise el impulsor para que éste gire libremente. Limpie la cavidad del impulsor y la boca de succión del cuerpo de la bomba removiendo cualquier obstrucción.
	La bomba puede tener una burbuja de aire que impide el paso del líquido.	**(11)**	**(11)** Afloje ligeramente la unión para permitir que el aire atrapado pueda escapar. Verifique que el interruptor de nivel esté ajustado para que la cavidad del impulsor siempre esté inundada. Limpie además el orificio de ventilación, que se encuentra afuera del cárcamo.
	La bomba gira en sentido contrario.	**(12)**	
E) La bomba prende y apaga con mucha frecuencia (más de lo acostumbrado).	La válvula check no está instalada o tiene fuga que está entrando al cárcamo.	**(8)**	**(12)** Revise la rotación del motor. Si se trata de una bomba trifásica, cambie cualquiera de dos de las tres puntas de la corriente para modificar el sentido de rotación del impulsor.
	Los accesorios como codos, uniones, etc., tienen fugas.	**(13)**	
	Agua del subsuelo está entrando al cárcamo.	**(17)**	**(13)** Repare los accesorios como es requerido para eliminar fugas.
F) La bomba se apaga y luego se enciende independientemente del interruptor y bota el protector térmico de sobrecarga. **¡PRECAUCIÓN!**, la bomba puede arrancar inesperadamente. Desconecte la corriente eléctrica.	El cableado o la corriente eléctrica es inapropiada.	**(1)**	
	La carga dinámica total es menor al mínimo recomendado.	**(6)**	**(14)** Revise la temperatura del líquido a bombear, el cual no deberá ser mayor a 71 °C (160 °F).
	El impulsor está atascado o rozando con el cuerpo de la bomba.	**(10)**	
	La temperatura del líquido es excesiva (únicamente protección interna).	**(14)**	**(15)** Reemplace la porción del tubo de descarga con un conector flexible, o en su defecto, apriete toda la tubería y sus conexiones.
G) La bomba opera con mucho ruido o vibra excesivamente.	Baleros desgastados, la flecha del motor está doblada.	**(4)**	**(16)** Regrese a la posición automática.
	Hay obstrucción en la cavidad del impulsor o se encuentra deteriorado.	**(10)**	**(17)** Detecte y elimine fugas alrededor de las cargas y descargas del cárcamo.
	La rotación del impusor es incorrecta.	**(12)**	
	Los acoplamientos de la tubería a la estructura están muy rígidos o muy flojos.	**(15)**	

barnesa.com

NOTA: Barnes de México S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones debido al desmontaje en el campo. El desmontaje de las bombas o accesorios suministrados que no sean de Barnes de México S.A. de C.V. o sus centros de servicio autorizado, automáticamente anulará la garantía.

GARANTÍA DE BOMBAS, MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS

Garantizamos al comprador inicial, durante el período de 12 meses a partir de la fecha de compra, cada bomba, motobomba y electrobomba nueva vendida por nosotros, contra defecto de manufactura.

Nuestra garantía está limitada únicamente a reemplazar o reponer la parte o partes de nuestra fabricación que resulten defectuosas con el uso normal del equipo. En los motores y partes que no son de nuestra fabricación, hacemos extensiva por nuestro conducto la garantía del fabricante original.

Esta garantía queda sin efecto en los siguientes casos: si el equipo ha sido desensamblado, si ha sufrido alteración o mal uso, si ha sido conectado a circuitos eléctricos de características diferentes a las indicadas en su placa, o si ha sido conectado sin la protección adecuada.

NO seremos responsables bajo esta garantía, por daños y/o perjuicios de cualquier índole, ni tampoco seremos responsables de cualquier tipo de gasto o flete derivado, relacionado, o como consecuencia de la reposición o reparación de las partes o piezas defectuosas.

Tampoco asumimos ni autorizamos a ninguna persona o entidad, a tomar en nuestro nombre, cualquier otra obligación o compromiso relacionado con nuestras bombas.

Barmesa®
Pumps

barmesa.com